

# Samsung I8510

## Bruger- vejledning



# Om denne vejledning

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt for at kunne guide dig gennem telefonens funktioner. Se Hurtigstart for at hurtigt komme igang.

## Vejledningens symboler

---

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



WARNING

**Advarsel** – situationer, der kan føre til personskaade.



CAUTION

**Forsigtig** – situationer, der kan beskaadige telefonen eller andet udstyr.



**Bemærk** – bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.



**Se** – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12").

- **Efterfulgt af** – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på [Menu] → **Multimedia** → **Musikafspiller** (betyder [Menu], efterfulgt af **Multimedia**, efterfulgt af **Musikafspiller**).
- [ ] **Klammer** – taster på telefonen, f.eks.: [  ] (betyder knappen Tænd/sluk).
- < > **Vinkelparenteser** —funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <OK> (betyder funktionstasten OK).

## Ophavsret og varemærker

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Dette produkt indeholder software givet i licens af Symbian Ltd.  
© 1998-2008. Symbian og Symbian OS er varemærker tilhørende Symbian Ltd.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.  
– Bluetooth QD ID: B014069

**symbian**  
OS



- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.



## OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified-enhed, der afspiller DivX-video. Afspiller DivX®-video op til 320x240. Kan afspille DivX®-video op til 640x480.

## OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret med DivX for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold (VOD). Generer først DivX VOD-registreringskoden for enheden, og sende den under registreringen. [Vigtigt! DivX VOD-indhold er beskyttet af et DivX DRM-system (Digital Rights Management), der begrænser afspilning til registrerede DivX Certified-enheder. Hvis du forsøger at afspille DivX VOD-indhold, der ikke er autoriseret for enheden, vises meddelelsen "Godkendelsesfejl", og indholdet afspilles ikke]. Få mere at vide på [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

# Indhold

<b>Sikkerhed og brug</b>	<b>1</b>
Oplysninger om sikkerhed .....	1
Sikkerheds-foranstaltninger .....	3
Vigtige oplysninger om brug .....	5
<b>Kommunikation</b>	<b>8</b>
Opkald .....	8
Meddelelser .....	11
Log .....	22
<b>Multimedia</b>	<b>25</b>
Musikafspiller .....	25
Kamera & Album .....	27
Galleri .....	31
ShoZu .....	32
Videoredigeringsværktøj .....	32
Digital ramme .....	36
Radio .....	37
RealPlayer® .....	38
Optager .....	39
PC Studio .....	40
DLNA .....	40
<b>Personlig produktivitet</b>	<b>41</b>
Kontaktpersoner .....	41

Kalender .....	45	Ur .....	60
Quickoffice® .....	46	Omregner .....	62
Adobe® Reader® .....	46	GPS-data .....	63
Noter .....	47	Navigation .....	65
<b>Web</b> .....	<b>48</b>	Lokaliteter .....	65
Browse på en webside .....	49	Smart Reader .....	66
Tilføje et bogmærke .....	49	Ordbog .....	67
Bruge et bogmærke .....	50	<b>Administratorer</b> .....	<b>68</b>
Gemme en webside og få den vist offline .....	50	Filhåndtering .....	68
Overfør filer fra internettet .....	51	Zip .....	70
GyPSii .....	51	Programstyring .....	71
fring™ .....	53	Enhedsstyring .....	72
Google .....	53	Licensleder .....	73
Yahoo!: Gå til .....	53	Forbindelsesstyring .....	73
CNN .....	53	<b>Indstillinger</b> .....	<b>75</b>
<b>Forbindelse</b> .....	<b>54</b>	Generelle indstillinger .....	75
Bruge den trådløse Bluetooth-funktion .....	54	Telefonindstillinger .....	76
Forbind via USB .....	57	Forbindelsesindstillinger .....	77
Synkronisere telefonen .....	58	Programindstillinger .....	78
<b>Øvrige programmer</b> .....	<b>60</b>	<b>Fejlsøgning</b> .....	<b>a</b>
Lommeregner .....	60	<b>Indeks</b> .....	<b>e</b>

# Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at telefonens ydelse er optimal.



## Oplysninger om sikkerhed

### Opbevar telefonen utilgængeligt for børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og forårsage alvorlig skade.

### Beskyt din hørelse



Lytning i høretelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

## Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

## Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan i værste fald forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier.

- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.

## Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobile enheder og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

## Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.



Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstof-opbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

### Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil på din telefon, skal du slappe af i den hånd, som du holder telefonen i, trykke let på tastene, bruge funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag, og holde mange pauser.



## Sikkerhedsforanstaltninger

### Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobile enheder under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

### Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

### Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og i værste fald forårsage personskade.

## Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

## Sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du er ombord på et fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets regler, og sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

## Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.

- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
- Der er risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med et af forkert type. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne.

## Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Telefonen må ikke blive våd – væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.

- Telefonen indeholder avanceret elektronik – beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Telefonens blitz eller lys må ikke bruges tæt på øjnene af børn eller dyr.
- Telefonen og hukommelsen kan blive ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

## Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater og medicinsk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



## Vigtige oplysninger om brug

### Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med den indbyggede antenne.

### Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

### Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.

- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

## SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kort eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andet udstyr.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

## Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

## Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,414 watt pr. kilo.

SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen på brugervejledningens bagside viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside under mobiltelefoner.

## Korrekt bortskaffelse af produktet (Elektronikaffald)



(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Dette mærke på produktet eller i den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt skal sorteres fra andet affald og genbruges for at spare på vigtige ressourcer og beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Forbrugere skal kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder for oplysninger om, hvor og hvordan produktet skal bortskaffes på en miljømæssig og sikker måde.

Virksomheder skal kontakte deres leverandør og læse købsaftalens betingelser. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet erhvervsaffald.

# Kommunikation




Telefonen gør det muligt at sende og modtage mange typer opkald og meddelelser over mobilnettet og internettet.

## Opkald

---


Lær at bruge telefonens opkaldsfunktioner. Oplysninger om grundlæggende opkaldsfunktioner findes i Hurtigstart.

### Foretage et internationalt opkald

1. Tryk to gange på [] for at indsætte et + (erstatte den internationale forvalgskode).
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [] for at ringe op.
3. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.

### Foretage et opkald fra kontaktlisten

1. I inaktiv tilstand skal du trykke på **<Kontakter>** for at åbne listen over kontaktpersoner.

2. Rul til en kontaktperson, eller søg ved at indtaste de første bogstaver i navnet på en kontaktperson.
3. Tryk på [  ] for at ringe op til kontaktpersonens standardnummer.





Du kan også trykke på bekræftelsesknappen for at åbne kontaktoplysninger og vælge et andet nummer eller en anden opkaldstype (f.eks. video).

## Indsætte en pause

Når du ringer op til et automatisk system, kan du indsætte en pause mellem et nummer og efterfølgende tal.

Tryk på [  ] for at indsætte og vælge den ønskede pause:

- **p** (automatisk pause) - Tryk tre gange på [  ] for at indsætte en automatisk pause. Enheden holder en pause på to sekunder, hvorefter tallene overføres automatisk.

- **w** (manuel pause) - Tryk fire gange på [  ] for at indsætte en manuel pause. Efter pausen skal du trykke på <Send> for at overføre de resterende tal.

## Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser ubesvarede opkald på skærmen.

Sådan besvares et ubesvaret opkald

1. Tryk på tasten Bekræft.
2. Rul til et ubesvaret opkald.
3. Tryk på [  ] for at ringe op.

## Ring op til det seneste udgående nummer

1. I inaktiv tilstand trykker du på [  ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Rul til et nummer, og tryk på [  ].

## Viderestille opkald

Måske understøtter din tjenesteudbyder eller dit netværk denne funktion.

Sådan viderestilles indgående opkald til et andet nummer

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Indstillinger** → **Indstil.** → **Telefon** → **Omstilling.**
2. Rul til en opkaldestype, og tryk på tasten **Bekræft.**
3. Rul til en viderestillingstype, og tryk på **<Valg>** → **Aktivér.**
4. Ved stemmeopkald, rul til en viderestillingsdestination for stemmeopkald (postkasse eller andet nummer), og tryk på **Bekræft.**
5. Indtast et telefonnummer, og tryk på **<OK>** (hvis det er nødvendigt).

## Spærre (blokere) opkald

Du skal have en spæringsadgangskode fra din tjenesteudbyder for at kunne aktivere denne funktion.

Sådan spærres du indgående opkald fra et bestemt nummer

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Indstillinger** → **Indstil.** → **Telefon** → **Opkaldsspær..**
2. Rul til en spærringstype, og tryk på **<Valg>** → **Aktivér.**
3. Indtast spæringsadgangskoden, og tryk på **<OK>**.



Telefonen låses, hvis du indtaster den forkerte spæringsadgangskode tre gange. Kontakt din tjenesteudbyder.



## Meddelelser

Lær at bruge meddelelsesfunktioner. Du kan få hjælp til indtastning af tekst i Hurtigstart.

### Meddelelsesmapper

Når du åbner Meddelelser, vises funktionen **Ny meddelelse** og en liste med mapper:

- **Indbakke:** Indgående meddelelser undtagen e-mail og gruppemeddelelse.
- **Mine mapper:** Meddelelsesskabeloner og gemte meddelelser.
- **Ny postkasse:** Indgående e-mail-meddelelser. Når du opretter en postkasse, vises det navn, som du angiver her.
- **Kladder:** Meddelelser, der endnu ikke er sendt.
- **Sendt:** De seneste sendte meddelelser.
- **Udbakke:** Bakke for meddelelser, der venter på at blive sendt.

- **Rapporter:** Leveringsrapporter for SMS- og MMS-meddelelser. Kræver, at du anmoder om en leveringsrapport i beskedindstillinger, før beskeden sendes.



- Meddelelser som sendes via den trådløse Bluetooth-funktion gemmes ikke i Kladder eller mappen Sendt.
- Du modtager muligvis ikke en leveringsrapport for en MMS, hvis du sender den til en e-mail-adresse.

### Ikoner i Indbakke

Følgende ikoner vises muligvis ved siden af dine meddelelser i Indbakke:

Ikon	Beskrivelse
	Ulæst SMS
	Meddelelse om MMS-meddelelse
	Ulæst MMS
	Ulæst smart-meddelelse

Ikon	Beskrivelse
	Ulæst tjenestemeddelelse
	Data modtaget via en Bluetooth-forbindelse
	Ukendt meddelelsestype

## Status for Udbakke

Når du er uden for mobilnettets dækningsområde eller ikke har forbindelse til netværket eller e-mail-serveren, tilbageholdes dine meddelelser i mappen Udbakke, indtil der igen er forbindelse. Status for Udbakke forklarer, hvorfor en meddelelse tilbageholdes i mappen Udbakke:

- **Sender:** Telefonen har forbindelse, og meddelelsen vil blive sendt.
- **Venter:** Meddelelsen er i kø bag en anden meddelelse og bliver sendt så hurtigt som muligt.

- **Send igen kl.:** Meddelelsen kunne ikke sendes, og vil blive sendt igen på det nævnte tidspunkt.
- **Udskudt:** Afsendelsen af meddelelsen er blevet udskudt til et senere tidspunkt.
- **Mislykket:** Telefonen har forsøgt at sende meddelelsen flere gange uden held.

## SMS-meddelelser



SMS-meddelelser på over 160 tegn sendes som to eller flere meddelelser, hvilket kan koste mere.

## Send en SMS-meddelelse

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → **Ny meddelelse** → **Besked**.
2. Indtast et telefonnummer, eller tryk på tasten Bekræft for at vælge en kontaktperson.
3. Rul ned, og indtast tekst.

- Tryk på **<Valg>** → **Send** for at sende meddelelsen.

## Vis en SMS-meddelelse

- I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → **Indbakke**.
- Rul til en meddelelse, og tryk på tasten **Bekræft** for at vælge meddelelsen.

## Hente meddelelser fra et SIM-kort

Hvis du har gemt SMS'er på et SIM-kort, skal du kopiere dem til telefonen, før du kan få dem vist.

- I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → **<Valg>** → **SIM-beskeder**.
- Tryk på **<Valg>** → **Markér/fjern markering** → **Markér** (for at vælge en) eller **Markér alle** (for at vælge alle).
- Tryk på **<Valg>** → **Kopiér** → **Indbakke** eller en mappe.

Du kan nu få vist meddelelser fra mappen på din enhed.

## MMS-meddelelser

Før du kan sende MMS-meddelelser, skal du definere et adgangspunkt.

### Angive et adgangspunkt

Din tjenesteudbyder kan sende dig indstillinger for et adgangspunkt via en smart-meddelelse. Yderligere oplysninger om automatisk angivelse af et adgangspunkt via en smart-meddelelse findes i "Gemme data eller indstillinger fra smart-meddelelser på din telefon." ► s. 21

Sådan angives et adgangspunkt manuelt

- I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Indstillinger** → **Indstil.** → **Forbindelse** → **Destinationer** → **MMS-besked**.
- Rul ned, og tryk på tasten **Bekræft** for at vælge et eksisterende adgangspunkt, eller tryk på **<Valg>** → **Nyt adgangspunkt**.
- Vælg indstillinger for adgangspunktet efter tjenesteudbyderens anvisninger.

## Send en MMS-meddelelse

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → **Ny meddelelse** → **Besked**.
2. Indtast et telefonnummer, eller tryk på tasten **Bekræft** for at vælge en kontaktperson.
3. Rul ned, og indtast tekst.
4. Hvis du vil indsætte et eksisterende multimedieelement, skal du trykke på **<Valg>** → **Indsæt indhold** → en elementtype → **Fra Galleri**. Hvis du vil oprette og indsætte et nyt multimedieelement, skal du trykke på **<Valg>** → **Indsæt indhold** → en elementtype → **Ny/nyt**.
5. Tryk på **<Valg>** → **Send** for at sende meddelelsen.



Du kan kun tilføje billeder med en opløsning på 176 x 144 eller lavere.

## Redigere en MMS-meddelelse

Du kan redigere en MMS-meddelelse, før du sender den:

- Hvis du vil føje felter til meddelelseshovedet, skal du trykke på **<Valg>** → **Felter i besked** → en felttype
- Tryk på **<Valg>** → **Placer tekst sidst** eller **Placer tekst først** for at ændre meddelelsens udseende.
- Tryk på **<Valg>** → **Fjern** → et element for at fjerne et element.



Du kan føje billeder, lyde og videoklip til et diasshow, men du kan kun tilføje én medietype pr. dias.

## Vis en MMS-meddelelse

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Rul til en meddelelse, og tryk på tasten **Bekræft** for at vælge meddelelsen.

## Lyt til telefonsvarer

Hvis nummeret på din telefonsvarer er angivet af din tjenesteudbyder på forhånd, kan du få adgang til den ved at holde [1] nede.

Hvis nummeret på din telefonsvarer ikke er angivet eller hvis du vil ændre nummeret på telefonsvareren, skal du i

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **Telefonsv.** → <Valg> → **Skift nummer.**
2. Indtast det nummer til telefonsvareren, som du har fået af tjenesteudbyderen, og tryk på <OK>.

Du kan nu få adgang til telefonsvareren når telefonen er i inaktiv tilstand ved at holde [1] nede.

## E-mail-meddelelser

Før du kan sende og modtage E-mail-meddelelser, skal du oprette en postkasse.

### Oprette en postkasse

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → <Valg> → **Indstillinger** → **E-mail** eller **Synk.-e-mail** → **Postkasser.**
2. Tryk på <Valg> → **Ny postkasse.**
3. Tryk på <Start> for at starte wizarden til opsætning af postkasse, og følg vejledningen på skærmen.

Den nye postkasse vises automatisk i meddelelser. Hvis du vil skifte postkasse, skal du gå tilbage til e-mail-indstillinger og ændre "Postkasse i brug" til en anden postkasse.



Hvis du bruger POP3-protokollen, opdateres postkassen ikke automatisk, når du er online. Du skal afbryde forbindelsen og oprette den igen for at få vist nye meddelelser.

## Sende en e-mail-meddelelse

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → **Ny meddelelse** → **E-mail**.
2. Indtast en e-mail-adresse, eller tryk på tasten Bekræft for at vælge en kontaktperson.
3. Rul ned, og indtast et emne.
4. Rul ned, og indtast tekst.
5. Tryk på <Valg> → **Indsæt** → en elementtype (valgfri).
6. Tryk på <Valg> → **Send**.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i mappen Udbakke, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

## Vise en e-mail-meddelelse

Når du åbner en postkasse, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

Sådan får du vist nye meddelelser online

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → din postkasse.
2. Tryk på <Valg> → **Opret besked**.
3. Tryk på <Valg> → **Hent e-mail** → **Nye**.

Sådan får du vist nye meddelelser offline

1. Tryk på <Valg> → **Afbryd forbindelsen**.
2. Gentag trin 1-3 ovenfor.

## Vise eller gemme vedhæftede filer



Vedhæftede filer (📎) i e-mails kan indeholde virus, der kan beskadige telefonen. Beskyt din telefon ved kun at åbne vedhæftede filer fra personer, som du har tillid til.

Sådan får du vist en vedhæftet fil

1. I en åben e-mail-meddelelse: Tryk på **<Valg> → Vedhæftede filer.**
2. Rul til en vedhæftet fil, og tryk på **Bekræft.**

Den vedhæftede fil åbnes i det tilknyttede program.

Sådan gemmer du en vedhæftet fil

1. I en åben e-mail-meddelelse: Tryk på **<Valg> → Vedhæftede filer.**
2. Rul til den vedhæftede fil, og tryk på **<Valg> → Gem.**

## Slette en E-mail-meddelelse

Du kan vælge kun at slette e-mails på telefonen eller at slette dem på telefonen og på mailserveren.

Sådan slettes en meddelelse på telefonen

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → din postkasse.
2. Rul til en e-mail, og tryk på **<Valg> → Slet → Kun telefon.**



E-mailens brevhoved bliver liggende i postkassen, indtil du sletter e-mailen fra mailserveren.

Sådan slettes en meddelelse på telefonen og på mailserveren

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → din postkasse.
2. Rul til en e-mail, og tryk på **<Valg> → Slet → Telefon og server.**



Hvis du er offline, slettes meddelelserne næste gang, du opretter forbindelse til serveren. Hvis du bruger POP3-protokollen, fjernes slettede meddelelser næste gang, du afbryder forbindelsen til postkassen.

## Chatmeddelelser

Du kan sende og modtage Chatmeddelelser, hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion.

### Logge på en chatserver

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Forbind.** → **Chat**.
2. Hvis telefonen ikke logger på automatisk, skal du trykke på <Valg> → **Log på**.
3. Vælg en konto.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk på <OK>.
5. Tryk på <Valg> → **Log af** for at logge af.

### Starte en samtale

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Forbind.** → **Chat** → **Samtaler**.
2. Tryk på <Valg> → **Ny samtale** → **Indtast bruger-id** eller **Vælg fra kontakter**.
3. Indtast et brugernavn, eller vælg en kontaktperson på listen.
4. Afslut en samtale ved at trykke på <Valg> → **Afslut samtale**.

### Acceptere en invitation

Tryk på <Vis> for at acceptere invitationen, når du modtager en chatinvitation. Hvis du modtager flere invitationer samtidig, skal du trykke på <Vis>, rulle til en invitation og trykke på <OK>.



## Tilføj chatkontakter

Du kan gemme chatkontaktoplysninger ved at trykke på **<Valg>** → **Føj til**

**Chatkontakter** under en samtale. Du kan også føje oplysninger til chatkontakter ved at trykke på **<Valg>** → **Ny chatkontakt**.

Følgende ikoner vises muligvis sammen med dine chatkontakter:

Ikon	Beskrivelse
	Er online
	Er offline
	Er blokeret

Hvis der ikke vises et ikon ved siden af navnet på en kontakt, er kontakten ukendt.

## Lydmeddelelser

Du kan sende lydmeddelelser med stemmenotater eller lydklip. Oplysninger om optagelse af et stemmenotat eller lydclip findes i "Optager." ► s. 39

### Sende en Lydmeddelelse

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → **Ny meddelelse** → **Lydbesked**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Tilføj modtager**.
3. Rul til en modtager, og tryk på tasten **Bekræft** → **<OK>** → et nummer (efter behov).
4. Tryk på **<Valg>** → **Indsæt lydclip** → **Fra Galleri** eller **Nyt lydclip** → et lydclip.
5. Tryk på **<Valg>** → **Send**.

## Gruppemeddelelser

Hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion, kan du abonnere på gruppemeddelelser, der giver automatiske meddelelser og nyheder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelige gruppemeddelelser.

### Tilføj et gruppemeddelelsesemne

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → <Valg> → **Cell broadcast**.
2. Tryk på <Valg> → **Emne** → **Tilføj manuelt**.
3. Indtast emne og nummer, og tryk på <OK>.

### Abonnere på en gruppemeddelelse

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → <Valg> → **Cell broadcast**.

2. Rul til et emne, og tryk på <Valg> → **Abonner**.

Telefonen modtager nu automatisk nye meddelelser.

3. Hvis du vil ophæve et abonnement, skal du trykke på <Valg> → **Ophæv abonnement**.



Nogle forbindelsesindstillinger kan blokere for gruppemeddelelser. Kontakt tjenesteudbyderen for at få de korrekte forbindelsesindstillinger.

### Vise et gruppemeddelelsesemne

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → <Valg> → **Cell broadcast**.
2. Rul til en emnemappe, og tryk på tasten **Bekræft**.
3. Rul til et emne, og tryk på tasten **Bekræft**.

## Indstille automatisk meddelelse om nye gruppemeddelelser

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → <Valg> → **Cell broadcast**.
2. Rul til et emne, og tryk på <Valg> → **Foretrukket**.
3. Hvis du vil stoppe automatisk meddelelser, skal du trykke på <Valg> → **Fjern foretrukket**.

## Smart-meddelelser

Din telefon kan modtage mange forskellige smart-meddelelser som visitkort, ringetoner, kalenderaktiviteter, bogmærker fra browseren og indstillinger.

Tjenesteudbyderen kan sende dig Smart-meddelelser, som du kan bruge til at indlæse indstillinger på din telefonen.

## Gemme data eller indstillinger fra smart-meddelelser på din telefon

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Rul til en meddelelse, og tryk på tasten **Bekræft**.
3. Tryk på <Valg>, og gem data eller indstillinger afhængigt af smart-meddelelsens type:

Du modtager muligvis også en e-mail-meddelelse om, hvor mange nye e-mails, du har i din fjernpostkasse.

## Tjenestemeddelelser

Måske modtager du tjenestemeddelelser fra din tjenesteudbyder, der slettes automatisk, når de udløber. Du kan få vist tjenestemeddelelser fra indbakken (du skal muligvis først overføre meddelelsen fra tjenesteudbyderen). Kontakt tjenesteudbyderen for yderligere oplysninger om tjenestemeddelelser.

## Log

Lær at få vist oplysninger fra loggen om opkald, pakke-data og andre kommunikationshændelser.

### Seneste opkald

Du kan få vist og slette logger over de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald.

### Vise den seneste opkaldslog

Sådan får du vist ubesvarede, indgående og udgående opkald

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Log** → **Seneste opkald**.
2. Rul til en opkaldstype, og tryk på tasten Bekræft.



Hvis du vil ringe op til et nummer på opkaldsloggen, skal du rulle til nummeret og trykke på [↩].

### Slette den seneste opkaldslog

Du kan slette alle de seneste opkaldslogger på en gang, en enkelt opkaldslog eller et enkelt nummer i en log.

Sådan slettes alle de seneste opkaldslogger

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Log** → **Seneste opkald**.
2. Tryk på <Valg> → **Slet seneste opkald**.
3. Tryk på <Ja> for at bekræfte.

Sådan slettes en enkelt opkaldslog

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Log** → **Seneste opkald** → en opkaldstype.
2. Tryk på <Valg> → **Ryd liste**.
3. Tryk på <Ja> for at bekræfte.

Sådan slettes et enkelt nummer i en log

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Log** → **Seneste opkald** → en opkaldstype.
2. Rul til et nummer, og tryk [C], eller tryk <Valg> → **Slet**.
3. Tryk på <Ja> for at bekræfte.

## Opkaldsvarighed

Hvis du vil have vist varigheden af det seneste opkald, udgående, indgående eller alle opkald, skal du i inaktiv tilstand trykke på [Menu] → **Log** → **Opkaldsvarigh..**

## Pakke data

Hvis du vil have vist mængden af udgående og indgående pakke data, skal du i inaktiv tilstand trykke på [Menu] → **Log** → **Pakke data**.

## Kommunikationslog

Du kan få vist kommunikationsdetaljer og filtrere logger med kommunikationsloggen.

### Vise kommunikationsloggen

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Log**.
2. Rul til højre for at skifte til kommunikationsloggen.



Nogle hændelser, f.eks. opdeling af SMS'er, vises som en kommunikationshændelse.

### Filtrere loghændelser

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Log**.
2. Rul til højre for at skifte til kommunikationsloggen.
3. Tryk på <Valg> → **Filtrer**.
4. Rul til en filtertype, og tryk på tasten **Bekræft**.

## Slette kommunikationsloggen

Sådan slettes alt indhold i loggen permanent

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Log**.
2. Rul til højre for at skifte til kommunikationsloggen.
3. Tryk på <Valg> → **Ryd log**.
4. Tryk på <Ja> for at bekræfte.

## Varighed for log

Du kan ændre, hvor længe kommunikationshændelser gemmes i loggen. Hændelserne slettes automatisk efter den valgte periode for at frigøre hukommelse.

Sådan indstilles varigheden for en log

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Log**.
2. Tryk på <Valg> → **Indstillinger**.

3. Tryk på <Valg> → **Skift**.
4. Rul til en varighed, og tryk på tasten **Bekræft**.



Hvis du vælger **Ingen log**, gemmes der ikke kommunikationshændelser i loggen.

# Multimedia

Lær at bruge medieprogrammerne på din telefon: Musikafspiller, Kamera & Album, Galleri, ShoZu, Videoredigeringsværktøj, Digital ramme, Radio, RealPlayer, Optager, PC Studio og DLNA.

## Musikafspiller

---

Med Musikafspiller kan du afspille musikfiler af typen mp3, aac og wma.

### Føje filer til din telefon

Du kan føje musikfiler til din telefon ved at overføre dem fra internettet eller overføre dem fra en computer via PC Studio (se hjælp i PC Studio) eller et microSD-hukommelseskort.

### Føje filer til musikbiblioteket

Sådan føjer du automatisk filer til musikbiblioteket

1. Føj musikfiler til din telefon.
2. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Musikafspiller**.
3. Tryk på <Valg> → **Opdater bibliotek**.

## Afspille musikfiler

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Musikafspiller**.
2. Vælg en afspilningsliste.
3. Rul til en fil, og tryk på tasten Bekræft.
4. Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
Navigation (Ned)	Stopper afspilningen
Navigation (Venstre)	Fortsætter afspilningen. Springer tilbage (tryk inden for 3 sekunder) eller søger tilbage (holdes nede)
Navigation (Højre)	Springer frem eller søger frem (holdes nede)
Lydstyrke	Skruer op eller ned for lyden



Når du spiller musik kan du sætte et nummer på pause ved at vende telefonens forside nedad når du aktiverer etikette-pause ([Menu] → **Indstillinger** → **Indstil.** → **Generelt** → **Tilpasning** → **Toner** → **Etikettetilstand** → **Til**).

## Oprette en afspilningsliste

Sådan opretter du en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på <Valg> → **Opret afspilningsliste** → et hukommelsessted (hvis det er nødvendigt).
3. Indtast et navn til afspilningslisten, og tryk på <OK>.
4. Tryk på <Ja>.
5. Vælg en musikkategori → et nummer.
6. Tryk på <Udført>.



## Kamera & Album

Telefonen gør det muligt at tage digitalbilleder (jpg-format) eller optage videoklip (mp4-format).



Du må ikke manuelt åbne eller forhindre objektivhætten - det kan beskadige hætten eller kameraet.

### Tage et billede



1. Tryk på og hold tasten Kamera nede for at tænde kameraet.
2. Vend telefonen 90° mod uret (mod venstre).
3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer (se "Bruge tastaturet i kameratilstand").
4. Tryk på tasten Bekræft eller på tasten Kamera for at tage billedet.

## Bruge tastaturet i kameratilstand

Tast	Funktion
Navigation (Op)/*	Slår blitz til eller fra.
Navigation (Ned)/3	Angiver en forsinkelse for udløseren
Navigation (Venstre)	Ændring af fokuseringstilstand
Navigation (Højre)	Indstiller lysstyrken
2	Skift optagetilstand
#	Viser eller skjuler ikoner eller hjælpelinjer på skærmen
Lydstyrke	Zoomer ind eller ud

### Optage et videoklip

1. Tryk på og hold tasten Kamera nede for at tænde kameraet.
2. Vend telefonen 90° mod uret (mod venstre).


3. Skyd omskifteren for kameratilstand til [  ].
4. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer (se "Bruge tastaturet i videokameratilstand").
5. Tryk på tasten Bekræft eller på tasten Kamera for at starte optagelsen.
6. Tryk på <  > eller på tasten Kamera for at stoppe optagelsen.

## Bruge tastaturet i videokameratilstand

Tast	Funktion
Navigation (Op) 	Slår blitz til eller fra.
Navigation (Ned)/3	Angiv en forsinkelse for videoptagelsen
Navigation (Venstre)	Ændring af fokuseringstilstand

Tast	Funktion
Navigation (Højre)	Indstiller lysstyrken
#	Viser eller skjuler ikoner eller hjælpelinjer på skærmen
Lydstyrke	Zoomer ind eller ud

## Få vist et foto eller videoklip

1. I inaktiv tilstand skyder du kameraomskifteren til [  ] og hold tasten Kamera nede.
2. Rul til et foto eller videoklip, og vælg det.


## Få vist et diasshow

1. I inaktiv tilstand skyder du kameraomskifteren til [  ] og hold tasten Kamera nede.
2. Rul til et foto, og tryk på <Valg> → **Diasshow**.

## Redigere fotos

Redigere fotografier og tilføj sjove effekter.

### Transformer et foto

1. I inaktiv tilstand skyder du kameraomskifteren til [  ] og hold tasten Kamera nede.
2. Rul til et foto, og tryk på <Valg> → **Rediger**.
3. Rul til **Roter og spejlvend** og vælg den.
4. Du kan bruge navigationstasten, rotere og vende fotoet, som du har lyst til og trykke på <Udført>.
5. Når du er færdig, skal du trykke på <Valg> → **Gem**.

### Beskær et foto


1. I inaktiv tilstand skyder du kameraomskifteren til [  ] og hold tasten Kamera nede.
2. Rul til et foto, og tryk på <Valg> → **Rediger**.

3. Rul til **Beskær** og vælg den.
4. Du kan bruge navigationstasten, tilpasse rektanglen over det område, du vil beskære og trykke på <Udført>.
5. Når du er færdig, skal du trykke på <Valg> → **Gem**.

### Tilpas et foto


1. I inaktiv tilstand skyder du kameraomskifteren til [  ] og hold tasten Kamera nede.
2. Rul til et foto, og tryk på <Valg> → **Rediger**.
3. Rul til **Tilpas størrelse** og vælg den.
4. Vælg en størrelse og tryk på <Udført>.
5. Når du er færdig, skal du trykke på <Valg> → **Gem**.

### Juster et foto

1. I inaktiv tilstand skyder du kameraomskifteren til [  ] og hold tasten Kamera nede.

2. Rul til et foto, og tryk på **<Valg>** → **Rediger**.
3. Rul til **Lysstyrke og kontrast, Auto. forbedring** eller **Farve** og vælg den.
4. Du kan bruge navigationstasten, tilpasse fotoet, som du har lyst til og trykke på **<Udført>**.
5. Når du er færdig, skal du trykke på **<Valg>** → **Gem**.

### Anvende effekter på et foto

1. I inaktiv tilstand skyder du kameraomskifteren til [  ] og hold tasten Kamera nede.
2. Rul til et foto, og tryk på **<Valg>** → **Rediger**.
3. Rul til **Effekt** og vælg den.
4. Rul til en effekt for at anvende, og tryk på **<Udført>**.
5. Når du er færdig, skal du trykke på **<Valg>** → **Gem**.

### Indsæt en visuel effekt

1. I inaktiv tilstand skyder du kameraomskifteren til [  ] og hold tasten Kamera nede.
2. Rul til et foto, og tryk på **<Valg>** → **Rediger**.
3. Rul til **Ramme, Tilføj multimedieklip, Tilføj tekst** eller **Tilføj humørikon** og vælg den.
4. Rul til en visuel effekt (frame, clipart eller humørikon) eller indtast teksten, som skal tilføjes og tryk på **<Udført>** eller **<OK>**.
5. Du kan bruge navigationstasten, flytte den visuelle effekt og tryk på **<Valg>** → **Udført** (hvis nødvendigt).
6. For at tilpasse eller rotere den visuelle effekt eller ændre tekstens skriftstørrelse eller farve, tryk på **<Valg>** → en indstilling.
7. Når du er færdig, skal du trykke på **<Valg>** → **Gem**.

## Galleri

Du kan administrere alle dine mediefiler og streaminglinks til internettet i Galleri.

### Åbne en mediefil

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Galleri**.  
Dine mediefiler organiseres automatisk efter filtype.
2. Rul til en mediemappe, og tryk på tasten Bekræft.
3. Rul til en mediefil, og tryk på tasten Bekræft.

### Føje et streaminglink til Galleri

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Galleri** → **Streaminglinks**.

2. Tryk på <Valg> → **Nyt link** → et hukommelsessted (hvis det er nødvendigt).
3. Indtast et navn og en internetadresse, og tryk på <OK>.

### Afspille streamingindhold fra internettet

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Galleri** → **Streaminglinks**.
2. Rul til et link, og tryk på tasten Bekræft. RealPlayer starter og spørger, om du vil oprette forbindelse til internettet.
3. Tryk på <Ja>.

## ShoZu

---

Med ShoZu kan du uploade fotografier og videoer til dine foretrukne websteder og blogs og få de seneste opdateringer fra dem.

### Aktivere ShoZu

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer** → **ShoZu** → **<Valg>** → **Login**.
2. Indtast dit ShoZu-ID og adgangskode og tryk på **<OK>**.
3. Rul til et adgangspunkt, og tryk på tasten **Bekræft** (hvis det er nødvendigt).

### Oprette en ny destination

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer** → **ShoZu** → **Tilføj steder** → **<Valg>** → **Tilføj** → **<OK>**.
2. Indtast navnet på destinationen, din e-mail-adresse, brugernavn (hvis det er nødvendigt) og adgangskode,

3. Tryk på **<Valg>** → **Gem** for at tilføje en ny destination.

### Upload en fil

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer** → **ShoZu** → **Send til e-mail-adresse** → **Send til ny**.
2. Vælg en fil og tryk på **<Valg>** → **Send**.
3. Vælg en modtager.
4. Tryk på **<Valg>** → **Send**.

### Videoredigeringsværktøj

---

Med Videoredigeringsværktøj kan du redigere eller lave videoklip ved at kombinere billeder og video.

### Beskære et videoklip

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Rediger video**.
2. Vælg en videofil.

3. Tryk på tasten **Bekræft** for at starte afspilningen.
4. Marker begyndelsen og slutningen på det nye videoklip:
  - Tryk på **<Indst.>** → **Indstil start** på det sted, hvor det nye videoklip skal begynde.
  - Tryk på **<Indst.>** → **Indstil slut** på det sted, hvor det nye videoklip skal begynde.
5. Tryk på **<Indst.>** → **Indst.** og skift indstillinger for lagring af videofilen, f.eks. billedkvalitet, fornavn og hukommelse.
6. Når du er færdig, skal du trykke på **<Tilbage>** → **<Indst.>** → **Gem**.
7. Indtast et nyt filnavn for videoklipet, og tryk på **<OK>**.  
Når du har gemt videoklipet, afspilles det automatisk på telefonen.

## Indsætte tekst

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Rediger video**.
2. Vælg en videofil.
3. Tryk på tasten **Bekræft** for at starte afspilningen.
4. Tryk på **<Indst.>** → **Tilføj undertekster**.
5. Tryk på **<Indst.>** → **Afspil**.
6. Tryk på tasten **Bekræft** på det sted, hvor teksten skal vises.
7. Indtast en tekst, der skal indsættes.
8. Tryk på tasten **Bekræft** og flyt teksten.  
For at skifte tekstens skriftstørrelse eller farve, tryk på **<Indst.>** → en indstilling.
9. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.
10. Tryk på tasten **Bekræft** på det sted, hvor teksten skal vises.  
Når du har tilføjet teksten, afspilles videoklipet automatisk på telefonen.

11. Tryk på **<Indst.> → Gem.**
12. Indtast et nyt filnavn for videoklippen, og tryk på **<OK>**.  
Når du har gemt videoklippen, afspilles det automatisk på telefonen.

## Føje lyd til et videoklip

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia → Video Editor → Rediger video.**
2. Vælg en videofil.
3. Tryk på tasten Bekræft for at starte afspilningen.
4. Tryk på **<Indst.> → Lyd**, og vælg en af følgende indstillinger:
  - **Lydindspilning:** Tilføj en af de lyde, som du har gemt.
  - **Live-indspilning:** Tilføj lyd ved at optage en ny lyd.

5. Hvis du vil tilføje en eksisterende lyd, skal du trykke på **<Indst.> → Start indspilning → en lyd.**  
Hvis du vil tilføje en ny lyd, skal du trykke på tasten Bekræft, og optage en lyd.
6. Når du er færdig, skal du trykke på **<Indst.> → Gem.**
7. Indtast et nyt filnavn for videoklippen, og tryk på **<OK>**.  
Når du har gemt videoklippen, afspilles det automatisk på telefonen.

## Oprette et diasshow

Du kan kombinere billeder til et diasshow med dine foretrukne billeder.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia → Video Editor → Filmindspiller.**
2. Vælg de ønskede billeder, og tryk på **<Udført>**.
3. Vælg en lyd.



4. Tryk på <**Indst.**>, når du får vist et foto, for at bruge følgende funktioner:

Funktion	Beskrivelse
Brugerdefiner	Skift indstillinger for afspilning af diasshow
Modificer	Ændre billeder eller musik
Indst.	Skift indstillinger for lagring af videofilen, f.eks. billedkvalitet, standardnavn og hukommelse

5. Når du er færdig, skal du trykke på <**Indst.**> → **Gem**.
6. Indtast et nyt filnavn for videoklipet, og tryk på <**OK**>.

Når du har gemt videoklipet, afspilles det automatisk på telefonen.

## Lave et storyboard

Du kan kombinere billeder og videoklip og lave et storyboard.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Video Editor** → **Storyboard**.
2. Vælg de ønskede billeder og videoklip, og tryk på <**Udført**>.
3. Tryk på <**Indst.**>, når du får vist storyboard, for at bruge følgende funktioner:

Funktion	Beskrivelse
Effekt	Skift farvenuance, eller brug en effekt.
Forhåndsvisning	Vis diasshowet.
Indsæt → Indsæt media, Indsæt næste klip	Indsæt et foto, en video eller en tekst

Funktion	Beskrivelse
Overgang	Ændrer overgangen fra et videoklip eller et billede til det næste
Fortæller → Indsæt, Indsæt med blanding	Tilføj lyd til dit diasshow
Rediger klip	Indstil varighed for fotografier
Fjern	Fjerne et billede eller en video
Flyt	Ændrer rækkefølgen for fotografier
Indst.	Skift indstillinger for lagring af videofilen, f.eks. billedkvalitet, standardnavn og hukommelse

- Når du er færdig, skal du trykke på **<Indst.>** → **Gem.**
- Indtast et nyt filnavn for videoklipet, og tryk på **<OK>**.  
Når du har gemt videoklipet, afspilles det automatisk på telefonen.

## Digital ramme

Opret en digital ramme til afspilning af dine favourit-billeder og baggrundsmusik.

### Opret og afspil en digital ramme

- I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Digital ramme**.
- Tryk på **<Valg>** → **Indstillinger** → **Generelt**.
- Indstil følgende funktioner for den digitale ramme:
  - Vælg baggrundsbilleder ved at vælge **Billeder**.

- Vælg en varighed for afspilning af den digitale ramme ved at vælge **Varighed**.
  - Vælg baggrundsmusik ved at vælge **Baggrundsmusik** → musikfiler.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **<Tilbage>**.
  5. Du kan foretage diasshow-indstillinger ved at vælge **Fotodias** (om nødvendigt).
  6. Tryk atter på **<Tilbage>**. Den digitale ramme afspilles automatisk.
  7. Tryk på tasten **Bekræft** for at stoppe eller genoptage afspilningen under afspilning.



Du kan få adviseringer om ubesvarede alarmer under afspilning af den digitale ramme: tryk på **<Valg>** → **Indstillinger** → **Fotodias** → **Ubesv. hændelser**.

## Afspil din digitale ramme med Photo River

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Digital ramme**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Photo River**. Billederne flyder ned af en virtuel strøm, ledsaget af baggrundsmusik.
3. Tryk på **<Tilbage>** for at stoppe afspilningen.

## Radio

Du kan lytte til dine foretrukne stationer med FM-radioen.

### Du kan lytte til FM-radioen

1. Sæt høretelefoner i headset-stikket.
2. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Radio**.
3. Rul til venstre eller højre for at søge gennem tilgængelige radiostationer.

## Oprette en liste over foretrukne radiostationer

Når du har oprettet en liste over stationer, kan du vælge dem ved at rulle op eller ned fra radioskærmen.

### Gemme radiostationer med automatisk indstilling

1. På radioskærmen: Tryk på **<Valg>** → **Kanaler** for at åbne listen over stationer.
2. Tryk på **<Valg>** → **Gem kanaler autom..**
3. Tryk på **<Ja>** for at bekræfte (dette erstatter eksisterende stationer).
4. Når du er færdig, skal du trykke på **<Tilbage>**.

### Gemme en radiostation manuelt

1. Rul til den ønskede radiostation på radioskærmen.
2. Tryk på **<Valg>** → **Gem kanal**.

3. Vælg en tom placering.
4. Indtast et navn til stationen, og tryk på **<OK>**.

### Optage FM-radioen

1. Tryk fra radio-skærmen på **<Valg>** → **Optag** for at optage den nuværende station.
2. Når du er færdig, skal du trykke på **<Stop>**.  
Den optagne fil gemmes i **Galleri**.

## RealPlayer®

Telefonen indeholder RealPlayer til visning af mange typer mediefiler og streamingindhold fra internettet. RealPlayer understøtter følgende filtyper: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra og rv.



Telefonen understøtter muligvis ikke visse filformater.

## Afspille en mediefil i RealPlayer

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **RealPlayer** → **Videoklip** eller **Senest afspillet**.
2. Find en mediefil, og tryk på tasten **Bekræft**.

## Afspille streamingindhold fra nettet med RealPlayer

Når du åbner et link til streamingindhold på nettet via din browser, gemmer RealPlayer indholdet i sin buffer og afspiller det (se "Browse på en webside" ► s. 49). Derefter kan du bruge funktions- og lydstyrketasterne til at vælge indstillinger for streamingindholdet.

## Optager

Du kan bruge Optager til at optage og afspille stemmenotater og lydclip.

### Optage et stemmeklip

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Optager**.
2. Tryk på tasten **Bekræft** for at starte optagelsen.
3. Tryk på **<Stop>**, når optagelsen er færdig.  
Stemmeclippet gemmes automatisk.

### Afspille et stemmeklip

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Multimedia** → **Optager**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Gå til Galleri**.
3. Rul til et stemmeklip, og tryk på tasten **Bekræft**.  
Afspilning starter automatisk.

4. Brug knapperne på skærmen til at styre afspilningen.

## PC Studio

---

PC Studio, der ligger på den medfølgende cd-rom, er et Windows-baseret program, som gør det muligt at administrere dine personlige oplysninger og synkronisere filer på enheden. Du kan få yderligere oplysninger ved at installere programmet og slå op i hjælp til PC Studio.

### Installere PC Studio

1. Sæt cd'en med PC Studio i en Windows-kompatibel computer.
2. Vælg et sprog for installationsprogrammet.
3. Følg anvisningerne på skærmen.



Under installationen installerer programmet automatisk de nødvendige USB-drivere.

## Bruge PC Studio

Hvis du vil slutte enheden til en computer med PC Studio, skal du skifte USB-tilstand for enheden (se "Brug PC Studio" ► s. 57).

## DLNA

---

DLNA (Digital Living Network Alliance) er en hjemmenetværks-service, hvormed du kan dele medieindhold med audio- og videoenheder i dit hjem vha. en trådløs netværksforbindelse. For at kunne bruge DLNA, skal du have DLNA-kompatibel forbrugerelektronik, f.eks. en kompatibel settop-boks eller et TV.

I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer** → **DLNA**.

# Personlig produktivitet

Lær at administrere kontaktpersoner, planlægge aktiviteter i kalenderen, bruge Quickoffice og Adobe Reader og oprette noter.

## Kontaktpersoner

---

Lær at oprette kontaktpersoner og grupper, hvor du kan gemme personlige oplysninger som navne, personnumre og adresser.

### Oprette en ny kontaktperson

Du kan gemme kontaktpersoner i telefonens hukommelse eller på et SIM-kort.

### Sådan opretter du en ny kontaktperson i enhedens hukommelse

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontakter**.
2. Tryk på <Valg> → **Ny kontakt**.
3. Indtast kontaktoplysninger.



Tryk på <Valg> → **Tilføj detalje** → en detaljetype.

4. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på <Udført> for at gemme kontaktpersonen.

## Sådan opretter du en ny kontaktperson på et SIM-kort

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontakter** → <Valg> → **Indstillinger** → **Standardhukommelse** → **SIM-hukommelse** → <Tilbage>.
2. Tryk på <Valg> → **Ny kontakt**.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på <Udført> for at gemme kontaktpersonen.

## Søge efter en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontakter**.
2. Indtast de første bogstaver i navnet i søgefeltet.  
De kontaktpersoner, der minder mest om det, som du har indtastet, vises på listen.
3. Rul til en kontakt, og tryk på tasten i midten for at åbne kontakten.

## Kopiere kontaktpersoner

Sådan kopierer du kontaktpersoner fra en hukommelse til en anden

1. Åbn listen over kontaktpersoner:
  - a. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontakter** (enhedens hukommelse).
  - b. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontakter** → <Valg> → **Indstillinger** → **Visning af kontakter** → **SIM-hukommelse** → <OK> → <Tilbage>.
2. Rul til en kontaktperson, og tryk på <Valg> → **Kopier** → **Telefonhukom.** eller **SIM-hukom..**



## Angive et standardnummer eller en -adresse

Nogle kontaktpersoner har flere telefonnumre og adresser.

Sådan tildeler du et enkelt nummer eller en adresse som standard

1. Åbn listen over kontaktpersoner (se "Kopiere kontaktpersoner." ► s. 42).
2. Rul til en kontakt, og tryk på tasten **Bekræft**.
3. Tryk på **<Valg>** → **Standard**.
4. Rul til en standardtype, og tryk på tasten **Bekræft**.
5. Rul til et nummer eller en adresse, og tryk på tasten **Bekræft**.
6. Når du er færdig, skal du trykke på **<Tilbage>**.

## Tildele et hurtigkaldsnummer til en kontaktperson

Du kan tildele op til otte hurtigkaldsnumre ([2] til [9]); [1] er reserveret som hurtigkald til telefonsvareren.

Sådan tildeles et hurtigopkaldsnummer

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontakter**.
2. Rul til en kontakt, og tryk på tasten **Bekræft**.
3. Rul til et telefonnummer, og tryk på **<Valg>** → **Tildel hurtigkald**.
4. Rul til et hurtigkaldsnummer, og tryk på tasten **Bekræft**.
5. Tryk på **<Ja>** (hvis det er nødvendigt).

## Tildele en ringetone til en kontaktperson eller en gruppe

Du kan tildele en kontaktperson eller en gruppe en ringetone.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontakter**.
2. Rul til en kontakt, og tryk på tasten Bekræft.  
Eller rul til en gruppe.
3. Tryk på <Valg> → **Ringetone**.
4. Rul til en ringetone, og tryk på tasten Bekræft.



Telefonen bruger den ringetone, der sidst blev tildelt en individuel kontaktperson. Hvis du f.eks. tildeler en ringetone til en gruppe og derefter tildeler en anden ringetone til en kontaktperson i den pågældende gruppe, bruger telefonen den ringetone, som du har tildelt kontaktpersonen.

## Oprette en kontaktgruppe

Du kan oprette grupper med kontaktpersoner og sende meddelelser til hele gruppen.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontakter**.
2. Rul til højre for at skifte til gruppelisten.
3. Tryk på <Valg> → **Ny gruppe**.
4. Indtast et navn, og tryk på <OK>.
5. Rul til den nye gruppe, og tryk på tasten Bekræft for at åbne den.
6. Tryk på <Valg> → **Tilføj medlemmer**.
7. Rul til de kontaktpersoner, som du vil tilføje, og tryk på tasten Bekræft.
8. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du trykke på <OK> for at gemme dem i gruppen.
9. Tryk på <Ja> (hvis det er nødvendigt).

## Synkronisere kontaktpersoner

Sådan synkroniserer du dine kontaktpersoner med den aktuelle synkroniseringsprofil

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontakter**.
2. Rul til en kontaktperson, og tryk på <Valg> → **Synkronisering** → **Start**.
3. Rul til en synkroniseringsprofil eller enhed, og tryk på tasten Bekræft.



Oplysninger om, hvordan du ændrer synkroniseringsprofil eller indstillinger findes i "Synkronisere telefonen." ► s. 58

## Kalender

Brug kalenderen til at holde styr på aftaler, fødselsdage og andre begivenheder.

### Oprette en kalenderaktivitet

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Kalender**.

2. Rul til en dato, og tryk på <Valg> → **Ny post** → en begivenhedstype:
3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.
4. Tryk på <Udført>, når du er færdig for at gemme aktiviteten.



I feltet **Synkronisering** kan du angive, om aktiviteten er **Privat** (kun synlig for dig), **Offentlig** (synlig for alle med adgang til dine data efter en synkronisering) eller **Ingen** (synkroniseres ikke).

### Skifte kalendervisning

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Kalender**.
2. Tryk på <Valg> → en visningstype.

### Stoppe en alarm

Hvis du indstiller en alarm for en aktivitet i kalenderen, ringer alarmen i et minut på det valgte tidspunkt. Hvis du vil stoppe alarmen, skal du trykke på <Stop>.



Når en alarm ringer kan du aktivere slumre-funktionen ved at placere telefonens forside nedad, når du har aktiveret etikettepause ([Menu] → **Indstillinger** → **Indstil.** → **Generelt** → **Tilpasning** → **Toner** → **Etikettetilstand** → **Til**).

## Quickoffice®

Med Quickoffice kan du åbne filer fra Word, Excel og PowerPoint på telefonen.

### Åbne et Quickoffice-dokument

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Quickoffice**.
2. Rul til en hukommelse, og tryk på tasten **Bekræft**.
3. Rul til et dokument, og tryk på tasten **Bekræft**.

## Opdatere Quickoffice

Med Quickmanager kan du overføre programopdateringer, nye Quickoffice-produkter eller særlige tilbud.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Quickoffice** → **Updates & upgrades**.
2. Rul til en Quickmanager, og tryk på tasten **Bekræft**.

## Adobe® Reader®

Med Adobe Reader kan du åbne og få vist PDF-dokumenter.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Adobe PDF**.
2. Rul til en fil, og tryk på tasten **Bekræft**.

- Tryk på <**Valg**>, når du får vist et dokument, for at bruge følgende funktioner:

Funktion	Beskrivelse
Zoom	Forstørrer en del af et dokument
Søg	Søger efter tekst
Vis	Bruger hele skærmen til visning eller rotation af dokumentet
Gå til	Går til en anden side

## Noter

Med Noter kan du oprette tekstnoter og synkronisere dem med andre enheder.

### Oprette en note

- I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Noter**.

- Tryk på tasten Bekræft for at oprette en ny note.
- Indtast tekst.
- Når du er færdig med at indtaste tekst, skal du trykke på <**Udført**> for at gemme noten.

### Synkronisere noter med andre enheder

- I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Noter**.
- Rul til et notat, og tryk på <**Valg**> → **Synkronisering** → **Start**.
- Rul til en synkroniseringsprofil eller enhed, og tryk på tasten Bekræft.



Oplysninger om, hvordan du ændrer synkroniseringsprofil eller indstillinger findes i "Synkronisere telefonen." ► s. 58

# Web

Din telefon gør det muligt at oprette forbindelse til internettet med den indbyggede browser. Hvis du vil oprette forbindelse til internettet, skal du:

- Have et mobilabonnement, der understøtter dataopkald
- Aktivere datatjenesten på dit SIM-kort
- Have et internetadgangspunkt fra tjenesteudbyderen
- Definere dine internetindstillinger



Telefonen er forudindstillet til at oprette forbindelse til internettet. Hvis du ikke kan få forbindelse til internettet, skal du kontakte tjenesteudbyderen og overføre nye browserindstillinger.

## Browse på en webside

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Internet**.  
Telefonen viser listen med bogmærker og mapper.
2. Åbn en webside:
  - Rul til et bogmærke, og tryk på tasten Bekræft.
  - Indtast en web-adresse og tryk på tasten Bekræft
3. Når du browser på en webside, skal du holde tasten Bekræft nede for at skjule eller vise værktøjslinjen:

Ikon	Beskrivelse
	Ofte brugte hyperlinks
	Sideoversigt
	Indlæs igen
	Søg

4. Tryk på <Luk> for at afbryde forbindelsen til internettet.



- Hvis telefonen viser "Not enough memory", skal du lukke andre programmer for at frigøre hukommelse. Derefter skal du genstarte browseren.
- Telefonen viser et sikkerhedssymbol (🔒), når du har oprettet en krypteret forbindelse.

## Tilføje et bogmærke

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Internet**.
2. Tryk på <Valg> → **Bogmærkestyring** → **Tilføj bogmærke**.
3. Indtast bogmærkets navn, adresse, adgangspunkt og eventuelt brugernavn og adgangskode.
4. Tryk på <Valg> → **Gem**.

## Bruge et bogmærke

Når du browser, kan du også åbne bogmærker (se "Tilføje et bogmærke"

► s. 49). Tryk på <Valg> → **Bogmærker** for at få adgang til følgende:

Ikone	Beskrivelse
	Adgangspunktets startside
	Mappe med nyligt besøgte sider
	Mappe, som du har oprettet
	Standardmappe
	Internetkildemappe
	Bogmærke

## Gemme en webside og få den vist offline

Når du gemmer en webside, kan du få vist en kopi af den offline uden at oprette forbindelse til internettet. Den gemte kopi opdateres ikke automatisk, så du skal jævnligt oprette forbindelse igen for at hente den seneste version.

### Gemme en webside

1. Du kan bruge browseren til at åbne en webside (se "Browse på en webside" ► s. 49).
2. Tryk på <Valg> → **Værktøjer** → **Gem side**.

Websiden gemmes på din telefon.



## Vise en gemt webside

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Internet**.
2. Rul til **Gemte sider** og tryk på tasten Bekræft.
3. Rul til en gemt webside og tryk på tasten Bekræft.
4. Tryk på <Valg> → **Navigeringsvalg** → **Indlæs igen** for at opdatere websiden.

## Overfør filer fra internettet

Når du overfører filer fra internettet, gemmer telefonen dem i en mappe i Galleriet. Telefonen gemmer f.eks. overførte billeder i mappen Billeder.



CAUTION

De filer, som du overfører fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige telefonen. Derfor bør du kun overføre filer fra kilder, som du har tillid til.



Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at overføre, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

## GyPSii

GyPSii er en mobil social netværksservice, der gør det muligt at dele stedinformationer om restauranter og andre forretninger af interesse med andre. Du kan også bruge GyPSii til at finde din aktuelle position og finde steder via GPS.

## Tilmeld dig GyPSii-servicen

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer** → **GyPSii**.
2. Tryk på <Options> → **Sign up**.
3. Indtast dine konto-informationer og tryk på tasten Bekræft.

4. Tryk på <Yes> for at forbinde til GyPSii-servicen.
5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk på <OK>.

## Overfør stedinformation

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Indtast din stedinformation.
3. Du kan tilføje et billede, en video eller lydfil ved at trykke på <Options> → **Insert new** eller **Insert media**.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <Options> → **Send**.
5. Tryk på <Yes> for at forbinde til GyPSii-servicen.

## Finde en vens aktuelle placering

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Tryk på <Options> → **Refresh** for at opdatere listen over venner.
3. Rul til en ven, og tryk på tasten Bekræft.

## Finde din aktuelle lokation

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Tryk på <Options> → **Refresh** for at opdatere kortet. Din aktuelle lokation bliver vist på kortet.

## Søge efter et sted

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Indtast information om et sted, der skal søges efter.
3. Tryk på <Options> → **Explore**.

## fring™

---

fring er en mobil internet- og communityservice, der sætter dig i stand til at chatte med venner, der bruger andre typer af messengers, foretage økonomiske lokale og internationale opkald via internet, og overføre mediefiler. Med fring kan du opnå PC-lignede fordele på din mobile enhed. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer** → **fring**.

## Google

---

Start søgemaskinen Google for at finde oplysninger, nyheder, billeder eller lokale tjenester på internettet. Du har også adgang til email-services og kortservices.

I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Google**.

## Yahoo!: Gå til

---

Start søgemaskinen Yahoo for at finde oplysninger, nyheder, billeder eller lokale tjenester på internettet. Du kan også bruge messenger-tjenesten.

I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer** → **Yahoo! Go**.

## CNN

---

Se CNN-nyheder på din mobiltelefon. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer** → **CNN**.

# Forbindelse

Lær at overføre data til og fra telefonen via den trådløse Bluetooth-funktion eller et datakabel.

## Bruge den trådløse Bluetooth-funktion

---

Du kan oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder inden for en afstand af 10 meter. Vægge og andre forhindringer mellem enheder kan blokere eller forringe den trådløse forbindelse.






## Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Forbind.** → **Bluetooth.**
2. Rul til **Bluetooth** og tryk på tasten **Bekræft.**
3. Du kan gøre din telefon synlig for andre ved at rulle til **Telefonens synlighed** og trykke på tasten **Bekræft.**
4. Vælg en indstilling for synlighed, og tryk på tasten **Bekræft.**

## Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Forbind.** → **Bluetooth.**
2. Rul til højre for at åbne en liste over parrede enheder.
3. Tryk på **<Valg>** → **Ny forbundet enhed.**

Telefonen søger efter og viser listen over Bluetooth-enheder:

Ikon	Enhedstype
	Mobiltelefon
	Pc
	Håndfrit bilsæt
	Høretelefon eller lydenhed
	Ukendt enhed

4. Rul til en enhed, og tryk på tasten Bekræft.

5. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på **<OK>**.



To Bluetooth-enheder skal bruge samme adgangskode for at kunne parres med hinanden. Headset og håndfrie bilsæt bruger muligvis en fast adgangskode, f.eks. **0000**.

6. Tryk på **<Ja>** for at gøre det muligt for enheden at sende og modtage data uden en bekræftelse. Eller tryk på **<Nej>** for at kræve en bekræftelse.


## Send data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg en fil eller et objekt, som du vil sende.
2. Tryk på **<Valg>** → **Send** eller **Send visitkort** → **Via Bluetooth.**
3. Rul til en parret enhed, og tryk på tasten Bekræft.
4. Indtast adgangskoden, og tryk på **<OK>** (hvis det er nødvendigt).

## Modtage data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. Tryk på **<Ja>** for at acceptere, når en anden enhed forsøger at oprette forbindelse.
2. Tryk på **<Ja>** igen for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden enhed (hvis det er nødvendigt).



Accepterede elementer placeres i mappen Indbakke. Ikonet  angiver meddelelser, der er modtaget via Bluetooth.


## Aktivere tilstanden SIM-fjernadgang

Sådan bruger du tilstanden SIM-fjernadgang på et kompatibelt håndfrit bilsæt

1. Slut telefonen til et godkendt håndfrit bilsæt.

2. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Forbind.** → **Bluetooth** → **SIM-fjernadg.tilstand** → **Til**.

Nu kan du kun foretage eller besvare opkald med det tilsluttede håndfrie bilsæt via enhedens SIM-kort.

Tryk på [] → **Afslut SIM-fjernadg.** for at slå det fra.

## Udskriv data

For at udskrive billeder, meddelelser, kontaktoplysninger og kalenderelementer med den trådløse Bluetooth-funktion.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **Udskriver** → en emnetype → et emne.
2. Tryk på **<Valg>** → **Udskriv**.
3. Tryk på tasten **Bekræft**.
4. Rul til en printer, og tryk på tasten **Bekræft**.

## Forbind via USB

### Vælg en standardhandling for din USB-forbindelse

Sådan indstiller du telefonen til at udføre en standardhandling, når du slutter telefonen til en pc med datakablet

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Forbind.** → **USB** → **USB-forbindelsestilstand.**
2. Vælg en standard USB-tilstand (**PC Studio**, **Dataoverførsel**, **Billedoverførsel** eller **Medieoverførsel**).



Du kan også indstille enheden til **Spørg ved forb.** i stedet for at bruge en standard USB-tilstand. Hvis du bruger denne indstilling, beder telefonen dig om at vælge USB-tilstand, hver gang du opretter forbindelse til en computer.

## Bruge PC Studio

1. Skift USB-forbindelse til **PC Studio**.
2. Slut telefonen til en pc med datakablet.
3. Start PC Studio, og administrer personlige data og mediefiler.  
Yderligere oplysninger findes i hjælpen i PC Studio.

### Kopier filer til et hukommelseskort.

1. Sæt et hukommelseskort i enheden.
2. Skift USB-forbindelse til **Dataoverførsel**.
3. Slut telefonen til en pc med datakablet.
4. Vælg **Åbn mappe for at vise filer**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.
6. Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

## Synkroniser med Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til enheden ved at synkronisere med Windows Media Player 11.

1. Skift USB-forbindelse til **Medieoverførsel**.
2. Slut telefonen til en pc med datakablet.
3. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
4. Indtast enhedens navn, og klik på **Udfør**.
5. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
6. Klik på **Start synkronisering**.
7. Når synkroniseringen er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

## Synkronisere telefonen

Du kan lære at synkronisere data på telefon med data på en computer eller en anden trådløs enhed.

### Oprette en ny synkroniseringsprofil

Enheden indeholder en synkroniseringsprofil til PC Studio.

Sådan opretter du en ny synkroniseringsprofil

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Forbind.** → **Synk..**
2. Tryk på <Valg> → **Ny synk.profil**.
3. Tryk på <Start> for at starte wizard synkprofil, og følg vejledningen på skærmen.



## Synkronisere data

1. Slut telefonen til en anden trådløs Bluetooth-enhed (se "Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed" ► s. 55).
2. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Forbind.** → **Synk..**
3. Tryk på <Valg> → **Synkroniser.**
4. Rul til en enhed, og tryk om nødvendigt på tasten Bekræft.

Status for processen vises nederst på skærmen.



Når synkroniseringen er afsluttet, kan du trykke på <Valg> → **Vis log** for at få vist en liste over data, der blev ændret.



# Øvrige programmer

Lær at bruge lommeregner, ur, konvertering, GPS-data, lokaliteter, Smart reader og ordbog.

## Lommeregner

---

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Regnemask..**
2. Brug de alfanumeriske taster og navigationstasterne til at udføre almindelige regneopgaver.



Tryk på [#] for at indsætte en decimal.  
Tryk på [C] for at slette et resultat. Tryk på [✖] for at skifte funktion.

## Ur

---

Du kan justere urindstillinger, indstille alarmer og oprette et verdensur.

### Skifte urindstillinger

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Ur**.
2. Tryk på <Valg> → **Indstillinger**.

## Indstille en ny alarm

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Ur**.
2. Rul til højre til alarmvisningen.
3. Tryk på <**Valg**> → **Ny alarm**.
4. Indstil alarmens detaljer.
5. Tryk på <**Udført**>.

## Stoppe en alarm

Tryk på <**Stop**> for at afslutte en alarm, der ringer, eller tryk på <**Udsæt**> for at gentage alarmen efter en bestemt periode. Du kan udsætte alarmen op til fem gange.



De aktuelle profilindstillinger påvirker ikke alarmens lydstyrke.

## Oprette et verdensur

Med et verdensur kan du se, hvad klokken er i andre byer og lande.

Sådan opretter du et verdensur

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Ur**.
2. Rul til højre til visning af verdensur.
3. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj sted**.
4. Rul til en by, og tryk på tasten Bekræft eller indtast de første bogstaver i byens navn for at søge på listen.
5. Gentag trin 3 og 4 for at tilføje flere byer (hvis det er nødvendigt).
6. Når du er færdig med at tilføje byer, skal du trykke på <**Afslut**>.

## Omregner

Med Konvertering kan du konvertere mål og valutaer fra en enhed til en anden. Hvis du vil omregne valutaer, skal du først angive en udgangsvaluta og en valutakurs.

### Tilføje valutaer og valutakurser



Udgangsvalutaens værdi er altid 1, derfor skal du altid angive valutakurser ud fra én enhed af udgangsvalutaen.

Valutakurserne svinger ofte. Hvis du vil være sikker på, at omregningen bliver korrekt, skal du indtaste den aktuelle valutakurs.

Sådan angives en udgangsvaluta

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Konvert..**
2. Rul til højre, indtil typen **Valuta** vises (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på <Valg> → **Valutakurser**.

4. Rul til en valuta, og tryk på <Valg> → **Omdøb valuta**.
5. Indtast navnet på udgangsvalutaen, og tryk på <OK>.
6. Tryk på <Valg> → **Angiv som basisval..**
7. Tryk på <Ja> for at bekræfte.

Sådan tilføjer du andre valutaer og valutakurser

1. Gentag trin 1-4 ovenfor.
2. Indtast navnet på den nye valuta, og tryk på <OK>.
3. Rul til den nye valuta, og indtast valutakursen.
4. Tryk på <Valg> → **Gem**.

### Valutaomregning

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Konvert..**
2. Rul til højre, indtil typen **Valuta** vises (hvis det er nødvendigt).

3. Rul ned til **Enhed**, og rul til højre for at vælge den valuta, der skal omregnes.
4. Rul ned til **Antal**, og indtast det beløb, der skal omregnes.
5. Rul ned til **Enhed**, og rul til højre for at vælge den valuta, der skal omregnes til. Enheden viser det omregnede resultat.

## Konvertere mål

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Konvert..**
2. Rul til højre for at skifte den type mål, der skal konverteres.
3. Rul ned til **Enhed**, og rul til højre for at skifte udgangsenhed (hvis det er nødvendigt).
4. Rul ned til **Antal**, og indtast udgangsværdien.
5. Rul ned til **Enhed**, og rul til højre for at skifte konverteringsenhed (hvis det er nødvendigt).

Telefonen viser det omregnede resultat.

## GPS-data

Du kan få vist GPS-data, der kan hjælpe dig med at navigere, vise din position eller rutedetaljer. Før du kan bruge GPS-data, skal du aktivere en positioneringsmetode via en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en trådløs netværksforbindelse.



- Undgå kontakt med den indbyggede GPS-antenne for bedre GPS-ydelse.



- GPS-signalet kan påvirkes af både din geografiske position og det fysiske miljø.

## Aktivere en positioneringsmetode

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **GPS-data**.
2. Tryk på <Valg> → **Positioneringsindstil.** → **Positioneringsmetoder**.
3. Rul til en positioneringsmetode (**Integreret GPS**, **Bluetooth GPS** eller **Netværksbaseret**), og tryk på <Valg> → **Aktiver**.



Hvis du aktiverer Bluetooth GPS, skal du parre med en Bluetooth-enhed (se "Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed" ► s. 55). Når du har aktiveret en positioneringsmetode, prøver telefonen at åbne den forbindelse, når du starter GPS-data.

## Navigere med GPS-data

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **GPS-data** → **Navigation**.
2. Tryk på <Valg> → **Angiv destination** → **Koordinater**.
3. Indtast en længde- og breddegrad på din destination, og tryk på <OK>. Telefonen viser retningen på din destination, din aktuelle hastighed og varigheden på din tur.
4. Tryk på <Valg> → **Stop navigation** for at stoppe GPS-navigationen.

## Vise din aktuelle position

I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **GPS-data** → **Position**.

## Vise rutedetaljer

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **GPS-data** → **Tripafstand**.

2. Tryk på **<Valg> → Start.**  
Telefon viser rutedetaljer som afstand, tid og hastighed.
3. Hvis du ikke vil have vist rutedetaljer, skal du trykke på **<Valg> → Stop.**

## Overfør data til udvidet GPS-navigation

Du kan udvide navigationen til områder, hvor mobilnettet ikke er tilgængeligt. Overfør først en GPS+ datafil.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer → GPS +.**
2. Tryk på **<Ja>** for at forbinde til serveren.
3. Tryk på **<OK>** og vælg et standards-adgangspunkt.
4. Vælg **Hent data → <Ja>.**

Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og overføre data.

## Navigation

Du kan bruge Samsung mobil-navigatoren til at vise din position og til at vise dig vej. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder. For yderligere oplysninger, se den hurtigstartvejledning, der hører til mobil-navigatoren.

I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Programmer → Navigation.**

## Lokaliteter

Med Lokaliteter kan du gemme din aktuelle position eller indtaste nye positioner manuelt.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer → Lokaliteter.**
2. Tryk på **<Valg> → Ny lokalitet → Vælg på kort** eller **Indtast manuelt.**

Du kan også bruge **Aktuel position** til at finde din aktuelle position.



Hvis du vil tilføje din aktuelle position automatisk, skal telefonen have en aktiv forbindelse.

3. Rul til en lokation, og tryk om nødvendigt på tasten **Bekræft**.
4. Indtast oplysninger om lokaliteten.
5. Når du er færdig med at indtaste oplysninger om en lokalitet, skal du trykke på **<Udført>**.

## Smart Reader

Smart reader-programmet gør det muligt at tage et billede af et visitkort og trække kontaktoplysninger ud af kortet og gemme det som en ny kontakt i Kontakter.



- Hold godt fast i telefonen, når du tager billedet af visitkortet.
- Sørg for, at der ikke er skygger på visitkortet.
- Læg visitkortet på en plan flade med jævn belysning, og tag billedet.
- Resultatet af visitkortets konvertering bliver måske ikke tilfredsstillende afhængigt af optagelsesmiljøet

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Smart reader**.
2. Vend telefonen 90° mod uret (mod venstre).
3. Centrér visitkortet inden for rammen.
4. Tryk på tasten **Bekræft** eller kameratasten for at tage billedet.  
Din telefon genkender visitkortet og konverterer det til visitkortformat.
5. Tryk på **<Valg>** → **Gem** for at gemme visitkortet.



## Ordbog

Med ordbogen kan du slå forskellige sprogs ord op. Ordbogen er tilgængelig afhængigt af dit land.

### Slå ord op

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **Ordbog**.
2. Indtast et engelsk ord og tryk på tasten Bekræft.

### Skift ordbogen

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **Ordbog** → <Valg> → **Skift ordbog....**
2. Vælg en ordbog.



# Administratorer

Lær at administrere filer, zip-filer, programmer, enhedskonfigurationer, licenser og forbindelser.

## Filhåndtering

---

Med Filstyring kan du søge efter og organisere filer og mapper.

### Søge efter en fil eller mappe

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Filstyring** → en hukommelsestype.
2. Tryk på <Valg> → **Søg**.
3. Rul til en hukommelsestype, og tryk på tasten Bekræft.
4. Vælg en ønsket mappe og indtast tekst i søgefeltet, og tryk på tasten Bekræft.
5. Hvis du vil åbne en fil eller mappe fra søgeresultaterne, skal du rulle til filen eller mappen og trykke på tasten Bekræft.

## Oprette en ny mappe

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Filstyring** → en hukommelsestype.
2. Tryk på <Valg> → **Organiser** → **Ny mappe**.
3. Indtast et navn for mappen, og tryk på <OK>.

## Flytte en fil til en mappe

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Filstyring** → en hukommelsestype.
2. Rul til en fil eller mappe, og tryk på <Valg> → **Organiser** → **Flyt til mappe** → en hukommelsestype.
3. Rul til en mappe, og tryk på tasten Bekræft.
4. Rul til en undermappe og tryk om nødvendigt på tasten Bekræft.
5. Tryk på tasten Bekræft.

## Formatere et hukommelseskort



Telefonen understøtter filsystemerne FAT16 og FAT32.

1. Isæt et hukommelseskort (se Hurtigstart).
2. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Filstyring** → det isatte hukommelseskort.
3. Tryk på <Valg> → **Hukommelseskortvalg** → **Formatér**.
4. Tryk på <Ja> for at bekræfte.

## Beskytte en hukommelse med en adgangskode



Enheder, der ikke understøtter denne funktion, f.eks. pc'er, kan ikke læse kortet, når beskyttelsen er slået til. Fjern den beskyttende adgangskode for at bruge kortet med andre enheder.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Filstyring** → det isatte hukommelseskort.
2. Tryk på <Valg> → **Adg.kode til huk.kort** → **Indstil**.
3. Indtast og bekræft en adgangskode (op til 8 tegn).
4. Tryk på <OK>.
5. Tryk på <Valg> → **Adg.kode til huk.kort** → **Fjern** for at fjerne adgangskoden.
6. Tryk på <Ja>.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <OK>.

## Vise flere hukommelsesdetaljer

Du kan få vist brugt og tilgængelig hukommelse på din telefon og hukommelseskortet,

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Filstyring** → en hukommelsestype.
2. Tryk på <Valg> → **Detaljer** → **Mappe, Hukommelseskort** eller **Hukommelse**.

## Zip

---

Du kan oprette og administrere zip-arkiver, der er gemt i din telefons hukommelse eller på hukommelseskortet.

## Opret et nyt arkiv.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Zip**.
2. Tryk på <Valg> → **Nyt arkiv**.
3. Indtast et navn for arkivet, og tryk på <OK>.
4. Tryk på <Valg> → **Tilføj til arkiv** → en fil.

## Eksporter en fil til en anden mappe

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Kontor** → **Zip**.
2. Rul til et arkiv, og tryk på Bekræft.
3. Rul til en fil, og tryk på <**Valg**> → **Udpak** → en hukommelsestype.
4. Vælg en mappe til at pakke filen ud.

## Programstyring

Telefonen understøtter programmer til Symbian OS og Java-plattformen Micro Edition (J2ME™). Telefonen understøtter ikke programmer, der er lavet til andre styresystemer eller Java-platforme (inklusive PersonalJava™). Se "Overfør filer fra internettet." ► s. 51, hvis du vil overføre programmer til Telefonen.

## Installere et nyt program

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **Pgr.styring** → **Installationsfiler**.
2. Rul til et program, og tryk på <**Valg**> → **Installer**.
3. Følg anvisningerne på skærmen.



Programstyring forsøger automatisk at verificere et programs digitale signatur og certifikater under installationen og viser en advarsel, hvis programmet ikke overholder de normale sikkerhedskrav. Hvis du vil beskytte telefonen og dine data, skal du ikke installere programmer uden en gyldig digital signatur eller et certifikat.

## Fjerne et program

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **Pgr.styring** → **Instal. progr.**.
2. Rul til et program, og tryk på **<Valg>** → **Fjern**.
3. Tryk på **<Ja>** for at bekræfte.

## Enhedsstyring

---

Denne funktion er netværksafhængig og udbydes muligvis ikke af din tjenesteudbyder. Hvis Enhedsstyring er tilgængelig kan din tjenesteudbyder hjælpe dig med konfiguration af telefonen. Før du begynder på konfigurationen, skal du definere en serverprofil.

## Definere en serverprofil

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **Enh.styr.**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Serverprofiler**.
3. Tryk på **<Valg>** → **Ny serverprofil**.
4. Vælg serverindstillinger efter tjenesteudbyderens anvisninger.
5. Når du er færdig med at vælge indstillinger, skal du trykke på **<Tilbage>**.

## Starte en konfiguration

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **Enh.styr.**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Serverprofiler**.
3. Rul til en serverprofil, og tryk på **<Valg>** → **Start konfiguration**.
4. Tryk på **<Ja>** for at bekræfte.
5. Rul til et adgangspunkt, og tryk på tasten **Bekræft** (hvis det er nødvendigt).

## Licensleder

---

Når du overfører digitalt indhold, skal du muligvis købe en licens på webstedet, der gør det muligt at åbne filen.

### Vis licens

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **Licenser**.
2. Rul til en mappe, og tryk på tasten Bekræft.
3. Rul til en licens, og tryk på tasten Bekræft.

### Genopret en udløbet licens

Når din licens udløber, skal du købe nye rettigheder til at bruge mediefilen.

For at genoprette en udløbet licens

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Værktøjer** → **Licenser**.
2. Rul til **Ugyld. licenser**, og tryk på tasten Bekræft.

3. Rul til en licens og tryk på <Valg> → **Hent ny licens**.
4. Tryk på <Ja> for at bekræfte.
5. Følg anvisningerne på skærmen.

## Forbindelsesstyring

---

Med Forbindelsesstyring kan du få vist detaljer for dataforbindelser og lukke åbne forbindelser.

### Vise forbindelsesdetaljer

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Forbind.** → **Forb.styr.** → **Aktive dataforbindelser**.
2. Rul til en forbindelse, og tryk på <Valg> → **Detaljer**.

## Lukke en åben forbindelse.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Forbind.** → **Forb.styr.** → **Aktive data-forbindelser.**
2. Rul til en forbindelse, og tryk på <Valg> → **Afbryd.**
3. Tryk på <Ja> for at bekræfte.

## Se oplysninger om trådløse forbindelser

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Forbind.** → **Forb.styr.** → **Tilgængelige WLAN-netværk.**
2. Rul til en forbindelse, og tryk på <Valg> → **Detaljer.**





# Indstillinger

Lær om de indstillinger, der findes på telefonen. Sådan få du adgang til enhedens indstillinger:

1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → **Indstillinger** → **Indstil.**
2. Rul til en kategori (**Generelt**, **Telefon**, **Forbindelse** eller **Programmer**), og tryk på tasten Bekræft.



Du kan også få adgang til nogle indstillinger fra andre menuer: Tryk på <Valg> → **Indstillinger**.

## Generelle indstillinger

---

### Tilpasning

Tilpas skærmens udseende og egenskaber, standbytilstand, toner og sprog (se Quick Start Guide for indstillinger i **Temaer** ).

### Dato og tid

Kontroller udseende og egenskaber for dato, tid og alarmer.

## Ekstraudstyr

Indstil telefonen til at bruge høretelefoner, øresnegl, bilsæt eller andet udstyr som standard ekstraudstyr: Tryk på <Valg> → **Brug som standard.**

## Sikkerhed

Indstil sikkerhedskoder, og administrer sikkerhedscertifikater eller sikkerhedsmoduler.

## Fabriksindstil.

Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne. Du skal indtaste låsekoden for at nulstille Telefonen. Når du har indtastet koden, genstartes telefonen.

## Positionering

Kontroller de metoder og servere, som telefonen bruger til at hente GPS-oplysninger.

## Telefonindstillinger

---

### Opkald

Kontroller, hvordan telefonen håndterer opkald med vis nummer, banke på, hurtigkald og andre opkaldsindstillinger.

### Omstilling

Du kan viderestille opkald til et andet nummer. Når du viderestiller opkald, skal du angive et modtagnenummer eller en forsinkelse for viderestillede opkald.

### Opkaldsspær.

Begrænse udgående, indkommende og internationale opkald.

### Netværk

Du kan kontrollere netværkstilstande og valgmetoder.

## Forbindelsesindstillinger

---

### Bluetooth

Du kan vælge indstillinger for den trådløse Bluetooth-funktion.

### USB

Du kan vælge, hvordan telefonen opfører sig, når den slutes til en pc.

### Destinationer

Du kan vælge adgangspunkforbindelser, adgangskoder og hjemmesider.

### Pakke-data

Du kan kontrollere pakke-dataforbindelser, når du bruger et GPRS-netværk.

### Trådløst LAN

Kontroller rådigheden af trådløst LAN.

### Deling af video

Kontrollere brugen af videodelingsservice.

### Status

Kontroller tilstedeværelsesserver-indstillingerne ved brug af IM. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

### SIP-indstillinger

Kontroller, hvordan enheden behandler internet-opkald og multimedia-services. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

### XDM-profil

Styrer brugerprofil-indstillinger for adgang til XDM (XML Document Management). Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

## Fjernrev

Angiv et eksternt drev, der kan bruges til adgang til data på en netværksserver. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.



Denne er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder.

## Konfig.

Du kan få vist de netværkskonfigurationer, som du har modtaget fra tjenesteudbyderen. Tryk på <Valg> → **Gem** for at anvende konfigurationen.

## APN-kontrol

Du kan styre brugen af pakke-dataforbindelser, hvis dit SIM-kort understøtter tjenesten til styring af adgangspunkter. Tryk på <Valg> for at slå denne tjeneste til og fra eller for at ændre de tilladte adgangspunkter.

## Programindstillinger

---

### RealPlayer

Du kan bestemme, hvordan RealPlayer skal afspille videoklip og streamede medier.

### Kamera

Du kan indstille, hvordan kameraet skal optage billeder og videoklip.

### Optager

Du kan vælge kvalitet og hukommelsesplacering for taleklip.

### Programstyring

Du kan kontrollere, hvordan telefonen installerer nye programmer.

### Log

Angiv, hvor længe oplysninger om opkald og pakke-data skal gemmes i log.

# Fejlsøgning

Når du prøver at tænde telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
SIM-kortet mangler.	Sørg for, at SIM-kortet er sat korrekt i.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Låsekode	<p>Den automatiske låsefunktion er slået til. Du skal indtaste koden for at bruge telefonen og derefter trykke på <b>&lt;Lås op&gt;</b>. Sådan slås den automatiske låsefunktion fra:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → <b>Indstillinger</b> → <b>Indstil.</b> → <b>Generelt</b> → <b>Sikkerhed</b> → <b>Telefon og SIM-kort.</b></li><li>2. Indstil Tid for telefonautolås til <b>Ingen.</b></li></ol>

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
X forsøg tilbage. Indtast PIN-kode:	<p>Første gang du bruger telefonen, eller hvis PIN-kodeanmodning er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Sådan slås funktionen PIN-kodeanmodning fra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I inaktiv tilstand trykker du på [Menu] → <b>Indstillinger</b> → <b>Indstil</b> → <b>Generelt</b> → <b>Sikkerhed</b> → <b>Telefon og SIM-kort</b>.</li> <li>2. Indstil PIN-kodeanmodning til <b>Fra</b>.</li> </ol>

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
X forsøg tilbage. Indtast PUK-kode:	Når SIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

### Der vises intet signal på telefonen (ingen søjler ved siden af netværksikonet)

- Hvis du lige har tændt for telefonen, skal du vente i 2 minutter på, at telefonen finder netværket og modtager et signal.
- Du kan muligvis ikke modtage et signal i en tunnel eller en elevator. Find et åbent område.
- Du befinder dig mellem forskellige dækningsområder. Du skulle modtage et signal, når du kommer ind i et tjenesteområde.


## Du har glemt en sikkerhedskode, PIN- eller PUK-kode

Standardlåsekoden er 00000000. Hvis du glemmer eller mister koden eller en anden kode, skal du kontakte sælgeren eller din tjenesteudbyder.

## Der er hvide linjer på skærmen

Der kan opstå hvide linjer på skærmen, når du tænder telefonen efter ikke at have brugt den i en længere periode, eller hvis du har taget batteriet ud uden først at slukke for telefonen. Skærmen skulle gerne blive normal efter et stykke tid.

## Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op

- Husk at trykke på [.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

## Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktoplysningerne.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

## Personen i den anden ende kan ikke høre dig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Flyt den indbyggede mikrofon tættere på din mund.
- Hvis du bruger et høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

## Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne øverst på enheden.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

## Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukkes sommetider under opladningen

- Tag telefonen ud af opladeren og tag batteriet ud og sæt det i igen. Prøv at oplade batteriet igen.
- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren og tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

## Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

## Telefonen beder dig om at slette nogle data

Der mangler hukommelse.

Flyt dine data til et hukommelseskort, eller slet gamle elementer i programmer.

## Et program fryser (svarer ikke)

1. Hold [Menu] nede for at åbne listen over programmer.
2. Gå til det program, der ikke svarer, og tryk på [C] og derefter på <Ja>.
3. Start programmet igen.

## Du kan ikke finde en Bluetooth-enhed

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er slået til på begge enheder.
- Sørg for, at afstanden mellem enhederne ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.
- Sørg for, at enhedernes synlighed ikke er indstillet til **Skjult**.
- Sørg for, at begge enheder understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.



# Indeks

Adobe Reader, 46

## Bluetooth

- aktivere, 54
- modtage data, 56
- oprette forbindelse til andre enheder, 55
- sende data, 55

Digital ramme 36

Etikettetilstand, 26, 46

Galleri se multimedia

GyPSii, 51

## Kalender

- oprette aktiviteter, 45
- skifte visning, 45
- stoppe alarmer, 45

## PC Studio

- bruge, 57
- indstille USB-tilstand, 57
- installere, 40

PDF se Adobe Reader

## Quickoffice

- opdatere quickoffice, 46
- åbne dokumenter, 46

Radio, 37

RealPlayer se multimedia

ShoZu, 32

Smart Reader, 66

Videoredigeringsværktøj,  
32

Zip, 70

adgangspunkter, 77

dato og tid, 75

ekstraudstyr, 76

## enhedsstyring

- definere serverprofiler, 72
- starte en konfiguration, 72

## filer og mapper

- filstyring, 68
- flytte, 69
- oprette nye mapper, 69
- søge, 68

## hukommelseskort

- beskytte, 69

formater, 69

## kontaktpersoner

oprette en  
kontaktgruppe, 44  
oprette en  
kontaktperson, 41  
synkronisere, 45  
søge efter  
kontaktpersoner, 42  
tildele en ringetone, 44  
tildele  
hurtigkaldsnumre, 43  
tildele standardnumre og -  
adresser, 43

## licenser, 73

## multimedia

afspille mediefiler, 31, 39  
afspille stemmeopkald, 39  
optage Stemmeklip, 39  
åbne filer i Galleri, 31

åbne streamingindhold,  
31, 39

## musikafspiller

føje filer til  
musikbibliotek, 25  
føje filer til telefonen, 25  
oprette afspilningslister, 26

## noter

oprette noter, 47  
synkronisere, 47

## omregner

angive valutakurser, 62  
konvertere mål, 63  
tilføje valutaer, 62  
valutaomregning, 62

## opkald

indsætte en pause, 9  
ringe op, 8  
spærre (blokere), 10, 76

viderestille, 10, 76  
vise seneste udgående, 9  
vise ubesvarede, 9

## optager se multimedia

## ordbog, 67

## pakke data, 23, 77

## programmer

installere, 71  
understøttede, 71  
verificere certifikater, 71

## sikkerhed, 76

## ur

indstille alarmer, 61  
oprette et verdensur, 61  
skifte indstillinger, 60  
stoppe alarmer, 61

# Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at følgende produkt

**GSM-mobiltelefonen : I8510**

som denne erklæring gælder for, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

<b>Sikkerhed</b>	<b>EN 60950- 1: 2001 +A11:2004</b>
<b>EMC</b>	<b>EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)</b> <b>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)</b> <b>EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)</b> <b>EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)</b> <b>EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)</b>
<b>SAR</b>	<b>EN 50360 : 2001</b> <b>EN 62209-1 : 2006</b>
<b>Radio</b>	<b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b> <b>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</b> <b>EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005)</b> <b>EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)</b>

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\***  
**Identifikationsmærke: 0168**


**CE0168**

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.  
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.07.23

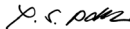

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato)

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

\* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

# SAMSUNG ELECTRONICS



Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på Support => Ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Danish. 12/2008. Rev. 1.0